




Hinweise Fotowanduhr

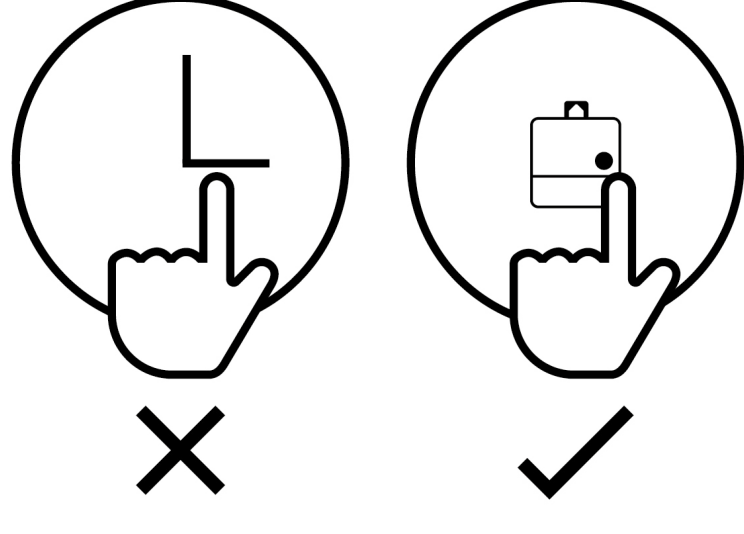

1 Uhr auspacken und einstellen. Zeiger nur mit dem Stellrad auf der Uhrenrückseite einstellen. Das Bewegen der Zeiger von Hand kann das Uhrwerk beschädigen.

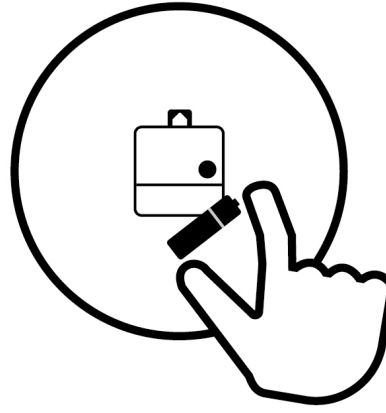

2 Mitgelieferte Batterie einlegen und die Uhr ist einsatzbereit.

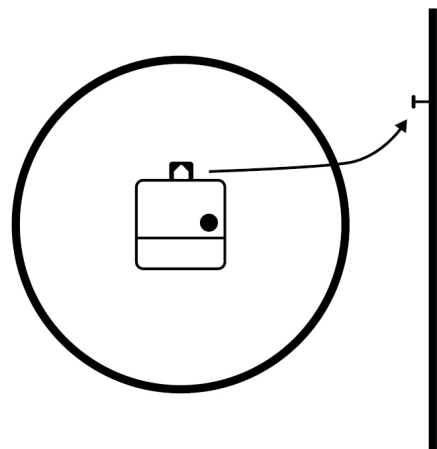

3 Die Uhr kannst du je nach Wandbeschaffenheit mit einem Nagel oder einer Schraube aufhängen. Diese sind separat erhältlich und nicht Bestandteil der Lieferung. Verwende die vorhandene Aufhängevorrichtung für die Aufhängung.




x 1

Mitgeliefertes Zubehör für Fotowanduhr

Allgemeine Hinweise

- Die vorhandene Aufhängevorrichtung verwenden.
- Für die Reinigung eignet sich ein trockenes Tuch. Mit einem Staubwedel reinigen.
- Kein Wasser verwenden.
- Nicht der prallen Sonne aussetzen.
- Nicht direkt über einen Heizkörper hängen.
- Nicht für den Aussenbereich geeignet.
- Fachgerechte Entsorgung der Umwelt zuliebe.

Der Umwelt zuliebe!

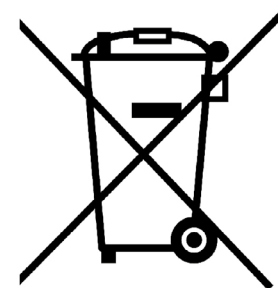

Im Zusammenhang mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, dich auf folgendes hinzuweisen:

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern du bist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemässer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder deine Gesundheit schädigen können. Du kannst Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich im Handel oder in kommunalen Sammelstellen zurückgeben oder an unsere Versandadresse zurücksenden. Die Abgabe ist dabei auf für Endnutzer übliche Mengen sowie solche Altbatterien beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben.

Das Zeichen mit der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass du die Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen darfst. Unter diesem Zeichen findest du zusätzlich nachstehende Symbole mit folgender Bedeutung:

Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber

Zusätzlich gilt in der Schweiz:

Um die Entsorgung und das Recycling, aber auch um die Information der Verbraucherinnen und Verbraucher kümmert sich die INOBAT (Interessen-Organisation Batterieentsorgung). Sie wurde 1991 gegründet und vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) beauftragt. Die INOBAT erhebt und nutzt auch die sogenannte vorgezogene Entsorgungsgebühr (VEG), die du schon beim Kauf für jede Batterie entrichtest.

Vorgezogene Recyclinggebühr (vRG) für die Schweiz

Die Preise der Ifolor AG (Schweiz) verstehen sich inklusive vorgezogene Recyclinggebühr (vRG). Die vRG schreibt vor, dass Konsumentinnen und Konsumenten Geräte mit elektronischen/elektrischen Komponenten zur fachgerechten Entsorgung retournieren müssen. Dafür existiert landesweit ein Rücknahmesystem. Die zurückgebrachten Geräte gehen an zertifizierte Entsorgungsbetriebe, wo bis zu 75% der Stoffe zurückgewonnen werden können. Mehr Infos: www.erecycling.ch.