




Instructions Horloge murale avec photo

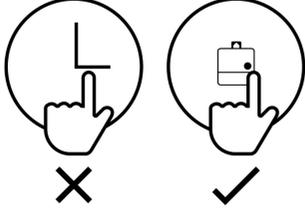

1 Déballez et réglez l'horloge. Pour régler les aiguilles, utilisez le mécanisme au dos de l'horloge. Déplacer les aiguilles directement avec vos mains peut endommager le mécanisme.

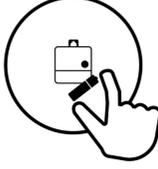

2 Insérez la pile fournie et l'horloge est alors opérationnelle.

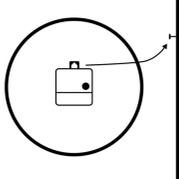

3 L'horloge peut être accrochée avec un clou ou une vis, selon l'état du mur. Ceux-ci ne sont pas inclus dans la livraison. Utilisez le dispositif de suspension existant pour la suspension.



× 1

Accessoires fournis pour l'horloge murale avec photo

Instructions générales

- Utilisez le dispositif d'accrochage existant.
- Pour le nettoyage, un chiffon sec est approprié. Par exemple un plumeau.
- Ne pas utiliser d'eau.
- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
- Ne pas suspendre directement au-dessus d'un radiateur.
- Ne convient pas à une utilisation en extérieur.
- Une destruction appropriée pour le bien de l'environnement.

Instructions de recyclage pour l'élimination des piles



Concernant la livraison d'appareils contenant des batteries, nous sommes tenus de vous informer de ce qui suit:

Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères et vous êtes légalement tenu de restituer les piles usagées. Les piles usagées peuvent contenir des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement ou à votre santé si elles ne sont pas convenablement stockées ou détruites. Il est possible de renvoyer gratuitement les piles usagées que nous commercialisons ou avons commercialisées en tant que piles neuves auprès des détaillants ou des points de collecte municipaux, ou de les renvoyer à notre adresse d'expédition. Le retour est limité aux quantités habituelles pour les utilisateurs et aux piles usagées que nous proposons ou avons proposées comme piles neuves dans notre gamme.

Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que vous ne pouvez pas jeter les piles et les batteries rechargeables dans les ordures ménagères. Sous ce symbole, vous trouverez également les codes suivants avec leurs significations respectives:

Pb: La batterie contient plus de 0,004% de plomb en masse.

Cd: La batterie contient plus de 0,002% de cadmium en masse.

Hg: La batterie contient plus de 0,0005% de mercure en masse.

Pour la Suisse, les dispositions suivantes s'appliquent également:

L'organisme chargé de l'élimination et du recyclage des piles ainsi que de l'information des consommateurs est l'INOBAT (Organisation d'intérêt pour l'élimination des piles), fondée en 1991 et mandatée par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). C'est elle qui lève et utilise la taxe d'élimination anticipée (TEA) que vous payez à l'achat de toute pile.

Taxe anticipée de recyclage (TAR) pour la Suisse

Les prix d'Ifolor AG (Suisse) comprennent la taxe de recyclage prépayée (TAR). Le TAR stipule que les consommateurs doivent renvoyer les appareils contenant des composants électroniques/électriques pour une destruction appropriée. Il existe à cet effet un système de reprise à l'échelle nationale. Les appareils retournés sont envoyés à des entreprises spécialisées dans l'élimination des déchets, où jusqu'à 75 % des matériaux peuvent être récupérés. Plus d'informations: www.erecycling.ch.