




Instructions mini décoration murale

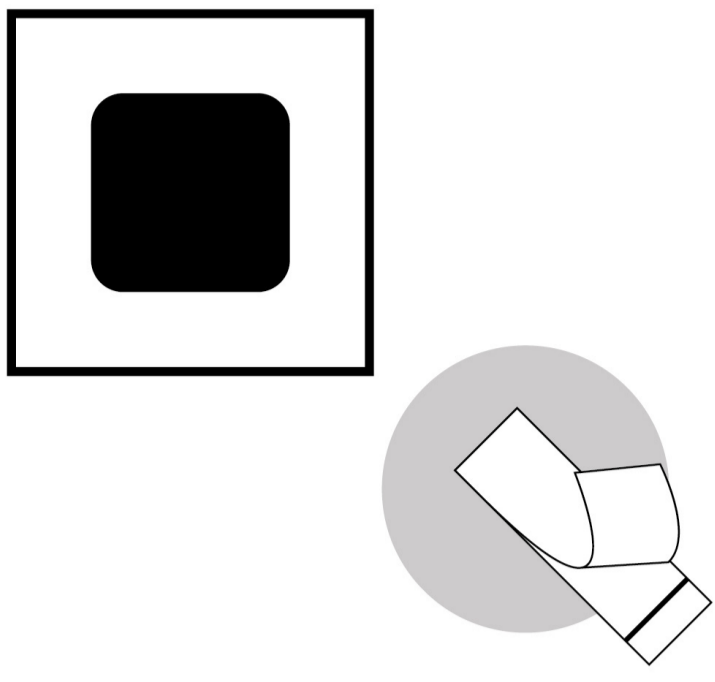


1 Séparez le disque adhésif argenté avec la bande adhésive de l'aimant noir. Retirez le film de protection de la bande adhésive.

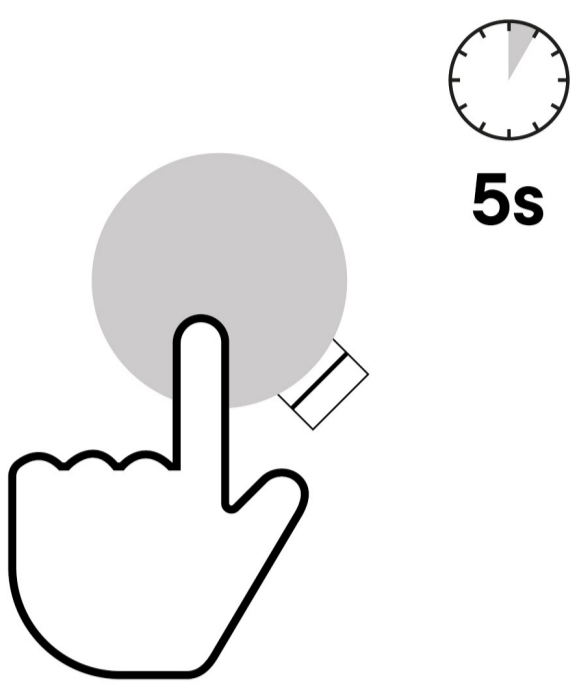

2 Appliquez le disque adhésif avec la bande adhésive au mur et exercez une pression pendant au moins 5 secondes.

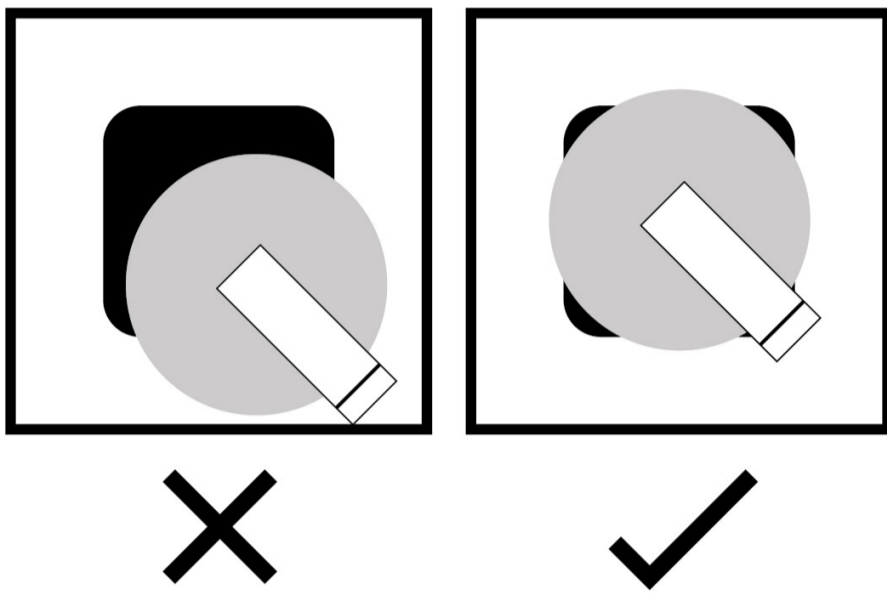

3 Centrez la mini décoration murale sur le disque adhésif argenté.

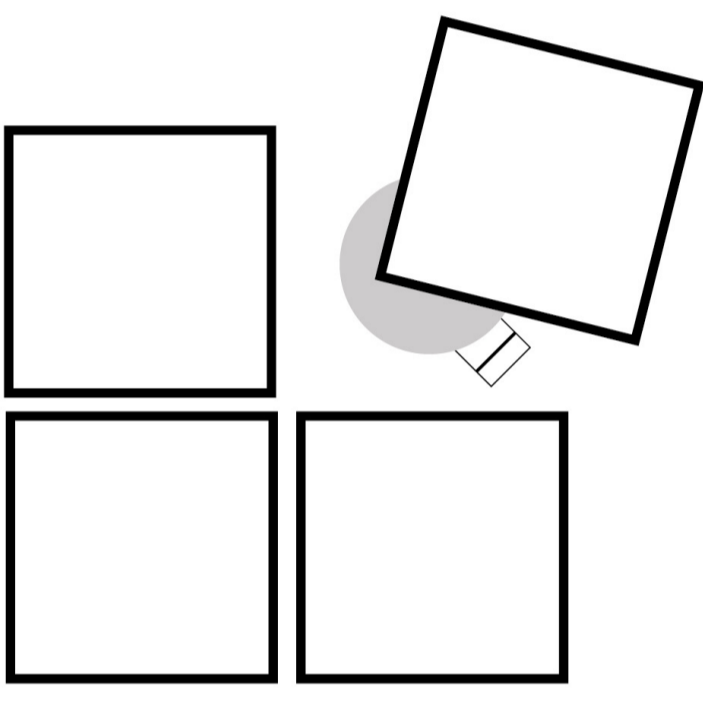

4 Si vous possédez plusieurs mini décorations murales, vous pouvez les changer à votre guise. Poussez toujours la mini décoration murale latéralement pour l'écarter du disque adhésif.


Instructions générales

Assurez-vous que le support soit solide, propre, sec et non gras, sinon la bonne tenue ne peut pas être garantie. Utilisez du nettoyant pour vitres ou de l'alcool ménager.

Afin de garantir une adhésion maximale de la bande adhésive, pressez-la au moins 5 secondes contre le support.

Ne pas toucher la surface adhésive une fois le film de protection retiré, ce qui pourrait nuire à l'efficacité d'adhésion.

Pour retirer le disque adhésif, saisir la bande adhésive à l'endroit prévu à cet effet et tirer lentement latéralement en veillant à rester parallèle au mur.

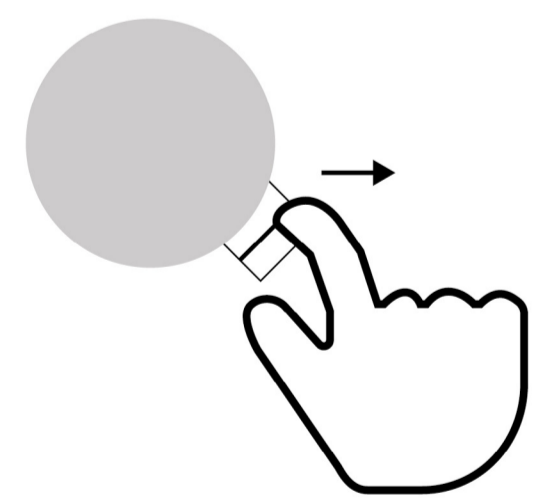

Remplacement de la mini décoration murale

Poussez toujours la mini décoration murale latéralement pour l'écarter du disque adhésif. Pour éviter d'endommager le mur, ne tirez pas sur la mini-décoration murale pour la décoller du disque adhésif.

