




Istruzioni decorazione da parete mini

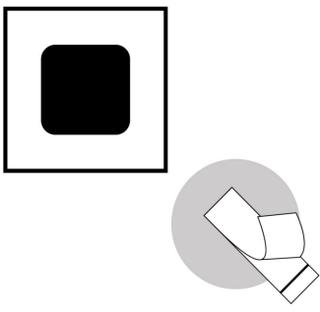


1 Staccare il disco argentato con striscia adesiva dal magnete nero. Togliere la pellicola di protezione della striscia adesiva.

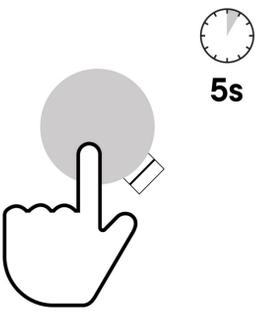

2 Applicare il disco con la striscia adesiva alla parete e premere per almeno 5 secondi.

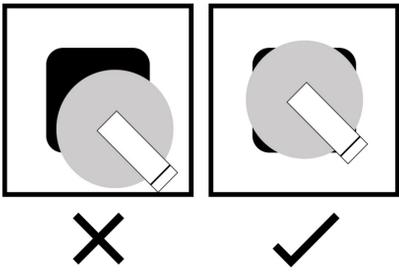

3 Centrare e applicare la decorazione da parete mini sul disco adesivo argentato.

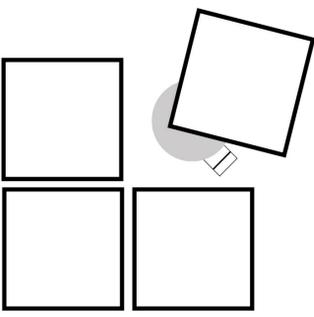

4 Le decorazioni da parete mini possono essere scambiate a piacere. Rimuovi sempre la decorazione da parete mini lateralmente dal disco adesivo.


Istruzioni generali

Assicurati che il supporto sia solido, pulito, asciutto e privo di grasso, altrimenti non si può garantire una presa sicura. Usa del detergente per vetri o alcool denaturato.

Per garantire la massima adesione, tenere premuta la striscia adesiva per almeno cinque secondi sulla base.

Non toccare la superficie adesiva dopo aver tolto la pellicola di protezione per evitare di compromettere la tenuta.

Per togliere la striscia adesiva, afferrala dalla linguetta e tirala lentamente sul lato, parallelamente alla parete.

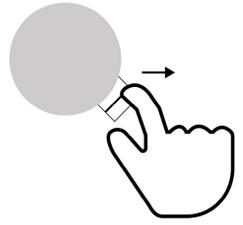

Sostituzione della decorazione da parete mini

Rimuovi sempre la decorazione da parete mini lateralmente dal disco adesivo. Per evitare danni al muro, non rimuovere la decorazione da parete mini frontalmente dal disco adesivo.

